



SGH-X461

Gebruiksaanwijzing



Belangrijke veiligheids- informatie



Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.



Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

Let op speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.


Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op .

De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

- De telefoon kan ontploffen als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type.
- Volg bij het verwijderen van oude batterijen de richtlijnen van de fabrikant.



Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume door een headset worden beschadigd.

Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 69 voor meer informatie over veiligheid.

Over deze handleiding

In deze gebruiksaanwijzing wordt op een beknopte manier uitgelegd hoe u de telefoon moet gebruiken. Raadpleeg "Aan de slag" en "Andere functies van de telefoon gebruiken" om de belangrijkste functies snel onder de knie te krijgen.

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt:



Deze informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.



Op de pagina waarnaar wordt verwezen, vindt u meer informatie.



U moet op de navigatietoetsen drukken om naar de betreffende optie te gaan en deze vervolgens selecteren.



Een toets op de telefoon. Bijvoorbeeld: [**i**]



Een functietoets, waarvan de functie in het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Bijvoorbeeld: <**Menu**>

- **Simpele en compacte vormgeving met Intenna**

Met de krachtige Intenna-technologie van Samsung verkrijgt u de beste gesprekskwaliteit zonder een onhandige externe antenne.

Speciale functies op uw telefoon



- **Webbrowser**

Draadloos verbinding maken met internet zodat u de meest actuele informatie en allerlei soorten recente mediacontent kunt ophalen.



- **Java**

U kunt één van de meegeleverde Java™-games spelen en nieuwe games downloaden.



- **Telefoonlijst**

Privé-, zakelijke en mobiele telefoonnummers van uw contactpersonen opslaan.

- **Short Message Service (SMS)**

Gebruik SMS-berichten om met vrienden, familieleden of collega's te chatten en over uw interesses te discussiëren.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

MMS-berichten met een combinatie van tekst, afbeeldingen en geluiden verzenden en ontvangen.



- **Agenda en actielijst**

Uw dagelijkse en maandelijkse afspraken en taken bijhouden.



- **Alarm**

Uw telefoon gebruiken als een wekker die u 's morgens wakker maakt of u aan iets belangrijks herinnert.



- **Calculator**

Elementaire berekeningen uitvoeren en vreemde valuta omrekenen.



- **Spraakrecorder**

Hiermee kunt u memo's of geluiden opnemen.

Inhoud

Uitpakken 6

Overzicht van de onderdelen

De telefoon 6

Toetsen, functies en locaties

Aan de slag 7

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

De telefoon gebruiksklaar maken 7

De telefoon aan- en uitzetten 8

Toetsen en display 9

Toegang tot menufuncties..... 11

De instellingen aanpassen..... 12

Zelf bellen en oproepen beantwoorden 14

Andere functies van de telefoon gebruiken 15

Games, internet en andere speciale functies

Games spelen 15

Surfen op internet 15

De telefoonlijst gebruiken 16

Berichten verzenden 16

Berichten bekijken 18

Tekst ingeven 19

ABC-, T9-, cijfer- en symboolstand

Telefoneren 22

Geavanceerde belfuncties

Menuopties 27

Een overzicht van alle menuopties

Problemen oplossen 67

Hulp bij het oplossen van problemen

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid 69

Index 77

Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op <Menu> om de menustand te activeren.

1 SIM AT	► p. 27	4 Geluidsinstellingen	► p. 33	6 Amusement (vervolg)		9 Telefooninstellingen	► p. 61
2 Oproepenlijst	► p. 28	1 Beltoon	► p. 33	4 Afbeeldingen	► p. 51	1 Displayinstellingen	► p. 62
1 Gemiste oproepen	► p. 28	2 Beltoonvolume	► p. 33	5 Alles verwijderen	► p. 51	2 Begroeting	► p. 63
2 Ontvangen oproepen	► p. 28	3 Type belsignaal	► p. 33	6 Geheugenstatus	► p. 51	3 Eigen nummer	► p. 63
3 Uitgaande oproepen	► p. 28	4 Toetstoon	► p. 34	7 Organizer	► p. 52	4 Taal	► p. 63
4 Alles verwijderen	► p. 28	5 Berichttoon	► p. 34	1 Alarm	► p. 52	5 Beveiliging	► p. 63
5 Gesprekstellers	► p. 29	6 Klepsignaal	► p. 34	2 Agenda	► p. 53	6 Extra instellingen	► p. 65
6 Gesprekskosten*	► p. 29	7 Waarschuwing bij oproep	► p. 34	3 Tijd en datum	► p. 54	7 Volumetoets	► p. 66
3 Netwerkdiensten	► p. 30	8 Toon bij in-/uitschakelen	► p. 35	4 Calculator	► p. 55	8 Sneltoetsen	► p. 66
1 Doorschakelen	► p. 30	9 Andere tonen	► p. 35	5 Actielijst	► p. 55	9 Instellingen terugzetten	► p. 66
2 Blokkeren	► p. 31	5 Berichten	► p. 35	6 Spraakrecorder	► p. 56		
3 Wisselgesprek	► p. 31	1 SMS-berichten	► p. 35	7 Valuta omrekenen	► p. 57		
4 Netwerk kiezen	► p. 32	2 MMS-berichten	► p. 41	8 Telefoonlijst	► p. 58		
5 Nummerweergave	► p. 32	3 Serverberichten	► p. 46	1 Zoeken	► p. 58		
6 Besloten gebruikersgroep	► p. 32	6 Amusement	► p. 47	2 Nieuw item	► p. 59		
7 Bandkeuze	► p. 33	1 WAP-browser	► p. 47	3 Groep zoeken	► p. 59		
		2 Games	► p. 50	4 Groep wijzigen	► p. 60		
		3 Geluiden	► p. 50	5 Verkort kiezen	► p. 60		
				6 Alles verwijderen	► p. 61		
				7 Geheugenstatus	► p. 61		
				8 Servicenummers*	► p. 61		

* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

Uitpakken

Overzicht van de onderdelen



Telefoon



Reisadapter



Batterij



Gebruiksaanwijzing

Bij de lokale Samsung-dealer kunt u diverse accessoires kopen.



De onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer kunnen per land en per provider verschillen.

De telefoon

Toetsen, functies en locaties



Aan de slag

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon


Informatie over de SIM-kaart

Als u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens (PIN-code, beschikbare extra diensten en dergelijke) opgeslagen.


De telefoon gebruiksklaar maken

- 1** Verwijder de batterij uit de telefoon.



- ☒ Als de telefoon al aan staat, schakelt u deze eerst uit door [] ingedrukt te houden.

- 2** Plaats de SIM-kaart.

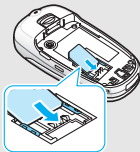


- ☒ Zorg dat de goudkleurige contactpunten op de kaart naar de telefoon gericht zijn.

- 3** Plaats de batterij weer terug.



- 4** Sluit de reisadapter aan op de telefoon.

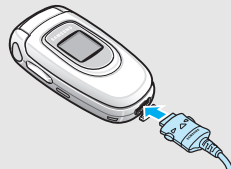

- 5** Steek de stekker van de adapter in een gewoon stopcontact.


- 6** Wanneer de telefoon volledig opgeladen is (het batterijsymbool stopt met knipperen), haalt u de stekker van de adapter uit het stopcontact.

7 Haal de adapter uit de telefoon.



Batterijsymbool

Als de batterij bijna leeg is:


- hoort u een waarschuwingston,
- wordt een melding weergegeven dat de batterij bijna leeg is en
- knippert het batterijsymbool .

Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer gebruikt kan worden, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. In dat geval moet u de batterij weer opladen.


De telefoon aan- en uitzetten

Telefoon aanzetten

Zet de telefoon niet aan op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is.

1. Open de telefoon.
2. Houd [] ingedrukt om de telefoon aan te zetten.
3. Geef indien nodig de PIN-code in en druk op **<OK>**.

Telefoon uitzetten

1. Open de telefoon.
2. Houd [] ingedrukt.

Toetsen en display

Toetsen



De functie uitvoeren die op de onderste regel van het display wordt aangegeven.



In de standby-stand: rechtstreeks uw favoriete menu's openen. ► p. 66
In de menustand: door menuopties bladeren.



In de standby-stand: de webbrowser starten.
In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of de invoer bevestigen.



Bellen of oproepen beantwoorden.
In de standby-stand: de recent gebelde nummers weergeven of de nummers van gemiste of ontvangen oproepen.



Tekens uit het display wissen.
In de menustand: teruggaan naar het vorige menuniveau.



Een oproep beëindigen.
Ingedrukt houden om de telefoon aan of uit te zetten.
In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.



Cijfers, letters en enkele speciale tekens ingeven.
In de standby-stand: [**1**] ingedrukt houden om verbinding te maken met de voicemailserver. Houd [**0**] ingedrukt om een internationale toegangscode in te voeren.



Speciale tekens ingeven.
In de standby-stand: [**#**] ingedrukt houden om de stille stand in of uit te schakelen. Houd [*****] ingedrukt om een pauze in te voegen tussen nummers.



Het volume van de telefoon regelen.
In de standby-stand: het toetsvolume
aanpassen.
In de menustand: door menuopties
bladeren.

Display

Indeling



Symbolen

Hier worden diverse
symbolen weergegeven.

Tekst en afbeeldingen

Hier worden berichten,
instructies en ingevoerde
gegevens weergegeven.

Functie- toetsindicatoren

Hier ziet u de huidige
functie die aan de
toets is toegewezen.

Symbolen*


	Sterkte ontvangstsignaal
	In gesprek
	Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt niet bellen en geen oproepen ontvangen
	GPRS-netwerk
	Roaming
	Doorschakelfunctie actief ► p. 30
	Stille stand of trilfunctie actief ► p. 13, p. 34
	Microfoon uit ► p. 26
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw voicemailbericht
	Nieuw MMS-bericht
	Alarm ingesteld ► p. 52
	Batterijsterkte

* Welke symbolen op het display worden weergegeven, is afhankelijk van het land en de provider.

Toegang tot menufuncties

Functietoetsen

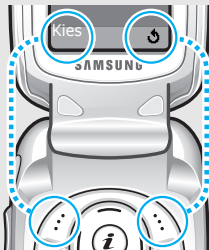

De functie van een functietoets hangt af van de context waarin deze wordt gebruikt. Onderin het display ziet u welke functie de toets op dat moment vervult.



Druk op de linkerfunctietoets om de gemarkeerde optie te selecteren.

Druk op de rechterfunctietoets om terug te keren naar het vorige menuniveau.

Een optie selecteren

1. Druk op de desbetreffende functietoets.
2. Druk op de navigatietoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan.
3. Druk op **<Kies>** of [] om de weergegeven functie of de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Gebruik voor het afsluiten een van de volgende methoden:
 - Druk op **<↻>** of op [**C**] om één niveau omhoog te gaan.
 - Druk op [] om terug te keren naar de standby-stand.

Sneltoetsen gebruiken

Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie.

De instellingen aanpassen

Displaytaal

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Telefooninstellingen** → **Taal**.
2. Selecteer een taal.

Belmelodie en volume

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Geluidsinstellingen** → **Beltoon**.
2. Selecteer een beltoon.
3. Selecteer **Beltoonvolume**.
4. Regel het volume.
5. Druk op **<OK>**.

Achtergrond standby-stand

U kunt een achtergrond instellen voor de standby-stand.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Telefooninstellingen** → **Displayinstellingen** → **Achtergrond** → **Achtergrondenlijst**.
2. Selecteer de gewenste afbeelding.
3. Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de afbeeldingen te bladeren tot u de afbeelding vindt die u zoekt.
4. Druk op **<Kies>**.

Sneltoetsen voor menu's

U kunt de navigatietoetsen instellen als sneltoetsen om uw favoriete menu's te openen.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Telefooninstellingen** → **Sneltoetsen**.
2. Selecteer een toets.
3. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Stille stand

U kunt de telefoon in de stille stand zetten zodat u anderen niet stoort met de geluiden van uw telefoon.

Houd in de standby-stand [**#**] ingedrukt.

Telefoon blokkeren



U kunt de telefoon met een wachtwoord beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik. Bij het aanzetten van de telefoon wordt u dan om het wachtwoord gevraagd.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Telefooninstellingen** → **Beveiliging** → **Wachtwoord wijzigen**.
2. Geef het standaardwachtwoord **00000000** in en druk op **<OK>**.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op **<OK>**.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op **<OK>**.



-
5. Selecteer **Telefoonblokkering**.
 6. Selecteer **Inschakelen**.
 7. Geef het wachtwoord in en druk op **<OK>**.

Zelf bellen en oproepen beantwoorden



Een oproep tot stand brengen

1. Geef een netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [].
3. U kunt de oproep beëindigen door op [] te drukken.

Een oproep beantwoorden

-
1. Druk op [] wanneer de telefoon overgaat.
 2. U kunt de oproep beëindigen door op [] te drukken.

Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk op [/].

Andere functies van de telefoon gebruiken

Games, internet en andere speciale functies

Games spelen

Game starten

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Amusement** → **Games** → een game.
2. Blader naar **START GAME** en druk op [**↓**].
3. Selecteer een spelstand of druk op een willekeurige toets om de game te starten.
4. Druk op [**⏏**] en vervolgens op **<Ja>** om de game te beëindigen.

Surfen op internet

Met de ingebouwde webbrowser kunt u draadloos op internet surfen en kunt u een groot aantal verschillende actuele diensten en informatie opvragen en materiaal van websites downloaden.

De browser starten

Druk in de standby-stand op [**↓**].

Navigeren op internet

- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de browseritems te bladeren.
- Druk op [**↓**] om een item te selecteren.
- Druk op [**C**] om terug te gaan naar de vorige pagina.
- Houd [*****] ingedrukt om de opties weer te geven.
- Houd [**#**] ingedrukt om de lijst met favorieten weer te geven.

De telefoonlijst gebruiken

Een item toevoegen

1. Toets in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **<Opslaan>**.
2. Selecteer een type nummer.
3. Selecteer **Telefoon** of **SIM**.
4. Geef een naam in en druk op **<OK>**.
5. Druk op **<OK>** om het item op te slaan.

Een item zoeken

1. Druk in de standby-stand op **<Tel.lijst>** en selecteer **Zoeken**.
2. Toets de beginletters van de gewenste naam in.

3. Selecteer een item.
4. Selecteer een nummer en druk op [**↵**] om te bellen of op **<Opties>** om opties weer te geven.

Berichten verzenden

Een SMS-bericht (tekstbericht) verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **SMS-berichten** → **Nieuw**.
2. Geef de berichttekst in.
3. Druk op **<Opties>** en selecteer **Alleen verzenden** of **Opslaan en verzenden**.
4. Selecteer een geheugenplaats als u **Opslaan en verzenden** hebt geselecteerd.
5. Geef het bestemmingsnummer in en druk op **<OK>**.

Een MMS-bericht (multimedia-bericht) verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **MMS-berichten** → **Nieuw**.
2. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op **<OK>**.
3. Kies **Hier toevoegen**.
4. Selecteer een optie voor het toevoegen en voeg de inhoud van het bericht toe.
5. Als u klaar bent, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Verzenden**.
6. Selecteer een type bestemming.
7. Selecteer een van de volgende opties: **Telefoonnummer**, **E-mailadres** of **Contacten**.
8. Geef het nummer of e-mailadres van de bestemming in en druk op **<OK>** of selecteer een nummer in de lijst met contacten.
9. Als u nog meer bestemmingen wilt toevoegen, selecteert u **Bestemming toevoegen** en herhaalt u deze procedure vanaf stap 7.
10. Selecteer zodra u klaar bent **Bericht verzenden**.

Berichten bekijken

Een SMS-bericht bekijken

Wanneer een melding verschijnt:

Druk op <**Tonen**>. Het bericht wordt weergegeven.

Vanuit Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **SMS-berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een bericht.

Een MMS-bericht bekijken

Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Ophalen**. Het bericht wordt weergegeven.

Vanuit Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Berichten** → **MMS-berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een bericht.

Tekst ingeven


ABC-, T9-, cijfer- en symboolstand

Bij bepaalde functies, zoals Berichten, Telefoonlijst of Organizer, kunt u tekst ingeven in de ABC-, T9-, cijfer- of symboolstand.

De tekstinvoerstand wijzigen

Het symbool voor de tekstinvoerstand wordt weergegeven wanneer de cursor in een tekstveld staat.

Voorbeeld: Een SMS-bericht maken

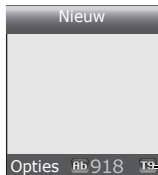

Symbool voor tekstinvoerstand

Druk op de rechterfunctietoets om de invoerstand te wijzigen:

- **T9**: T9-stand

- **A**: ABC-stand
- **1**: cijferstand
- **Geen**: symboolstand

De ABC-stand gebruiken

Druk op de betreffende toets totdat het gewenste teken op het display wordt weergegeven.

Toets	Tekens in de weergegeven volgorde	
	Hoofdletter	Kleine letter
1	. , - ? ! @ : () / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ρ Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	spatie + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Een SMS-bericht opstellen in de GSM-alfabetcodering)

Andere bewerkingen in de ABC-stand

- Als u twee keer dezelfde letter of een andere letter op dezelfde toets wilt ingeven, wacht u tot de cursor automatisch naar rechts schuift of drukt u op [Rechts]. Geef vervolgens de volgende letter in.
- Druk op [#] om een spatie in te voegen.
- Druk op [*] om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. U kunt kiezen tussen Beginhoofdletters (Ab), Alleen hoofdletters (AB) of Kleine letters (ab).
- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [C] om tekens één voor één te verwijderen. Houd [C] ingedrukt om het display leeg te maken.
- Afhankelijk van het land is het ook mogelijk een invoerstand weer te geven voor de taal van uw land door [*] ingedrukt te houden.

De T9-stand gebruiken

Met de voorspellende T9-tekstinvoerstand hoeft u slechts één keer op een toets te drukken om een teken in te voeren.

Een woord ingeven in de T9-stand

1. Druk op [2] t/m [9] om te beginnen met het ingeven van een woord. Druk voor elke letter de toets één keer in.
Druk bijvoorbeeld op [4], [2], [5], [5] en [6] om in de T9-stand het woord *Hallo* in te voeren.
T9 voerspelt welk woord u wilt typen, waardoor het woord steeds als u op een toets drukt, kan veranderen.
2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdt.

3. Ga verder met stap 4 als het juiste woord wordt weergegeven. Druk op [0] om alternatieve woorden voor de ingedrukte toetsen weer te geven.

Voor *Of* en *Me* worden bijvoorbeeld [6] en [3] gebruikt.

4. Druk op [#] om een spatie in te voegen en geef het volgende woord in.

Andere bewerkingen in de T9-stand

- Druk op [1] om automatisch een punt of apostrof in te voeren.
- Druk op [*] om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. U kunt kiezen tussen Beginhoofdletters (AB), Alleen hoofdletters (AB) of Kleine letters (ab).
- Druk op [Links] of [Rechts] om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [C] om tekens één voor één te verwijderen. Houd [C] ingedrukt om het display leeg te maken.

Een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek van T9

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar voor alle talen.

1. Geef het woord in dat u wilt toevoegen.
2. Druk op [0] om alternatieve woorden weer te geven voor de toetsen waarop u hebt gedrukt. Wanneer er geen alternatieve woorden meer zijn, wordt onder in het display **Toev.** weergegeven.
3. Druk op <Toev.>.
4. Gebruik de ABC-stand om het gewenste woord in te voeren en druk op <OK>.

De cijferstand gebruiken

In de cijferstand kunt u cijfers ingeven.

Druk op de desbetreffende cijfertoetsen.

De symboolstand gebruiken

In de symboolstand kunt u symbolen en speciale tekens invoegen.

Actie	Werkwijze
Meer symbolen weergeven	Druk op [Omhoog] of [Omlaag].
Een symbool selecteren	Druk op de desbetreffende cijfertoets.
Een of meer symbolen wissen	Druk op [C].
Een of meer symbolen invoegen	Druk op <OK>.

Telefoneren

Geavanceerde belfuncties

Een oproep tot stand brengen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.



- Druk op [C] om het laatste cijfer te verwijderen of houd [C] ingedrukt om alle tekens in het display te wissen. U kunt de cursor verplaatsen om een onjuist cijfer te wijzigen.
- Houd [*] ingedrukt om een pauze in te voegen tussen nummers.

2. Druk op [↵].
3. Druk op [📞] om de oproep te beëindigen.

Internationaal bellen

1. Houd in de standby-stand [0] ingedrukt. Het teken + verschijnt.

2. Toets achtereenvolgens het landnummer, netnummer en abonneenummer in en druk op [↵].

Laatst gebruikte nummers opnieuw kiezen

1. Druk in de standby-stand op [↵] om de lijst met recente nummers weer te geven.
2. Blader naar het gewenste nummer en druk op [↵].

Een nummer kiezen uit de telefoonlijst

Als u een nummer hebt opgeslagen in de telefoonlijst, kunt u dit nummer bellen door het in de telefoonlijst te selecteren. ► p. 58

U kunt ook de functie voor verkort kiezen gebruiken om de meest gebelde nummers toe te wijzen aan bepaalde cijfertoetsen. ► p. 60

U kunt een nummer uit de telefoonlijst snel bellen door het locatienummer te gebruiken dat u tijdens het opslaan van het nummer hebt toegewezen.

Een nummer kiezen vanuit het geheugen van de telefoon:


1. Houd in de standby-stand [0] ingedrukt. Het teken + verschijnt.
2. Geef het locatienummer in voor het gewenste telefoonnummer en druk op [#].
3. Druk, indien nodig, op [Omhoog] of [Omlaag] om door de andere nummers te bladeren.
4. Druk op <Kiezen> of op [↵] om het gewenste nummer te bellen.

Een nummer kiezen vanaf de SIM-kaart:





1. Geef in de standby-stand het locatienummer in van het telefoonnummer dat u wilt bellen en druk op [#].
2. Druk, indien nodig, op [Omhoog] of [Omlaag] om door de andere nummers te bladeren.
3. Druk op <Kiezen> of op [↵] om het gewenste nummer te bellen.

Een oproep beantwoorden

Als u wordt gebeld, gaat de telefoon over en wordt de afbeelding voor een inkomende oproep weergegeven.


Druk op <**OK**> of [> om de oproep aan te nemen.

Tips bij het beantwoorden van een oproep

- Wanneer de optie **Antwoorden met elke toets** is ingeschakeld, kunt u op elke toets drukken om een oproep te beantwoorden, behalve <**Weigeren**> of [>. ► p. 65
- Wanneer **Klepje actief** is ingeschakeld, hoeft u de telefoon alleen maar te openen. ► p. 65
- Druk op <**Weigeren**> of op [> om een oproep te weigeren.
- Houd [/> ingedrukt om een oproep te weigeren of de beltoon uit te schakelen, afhankelijk van de instelling van de **Volumetoets**. ► p. 66

Gemiste oproepen bekijken

Als u oproepen hebt gemist, ziet u in het scherm hoeveel dit er zijn.

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Blader indien nodig door de gemiste oproepen.
3. Druk op [> om het gewenste nummer te bellen.

De headset gebruiken

U kunt de headset gebruiken om te bellen en oproepen te beantwoorden zonder de telefoon vast te hoeven houden.

Sluit de headset aan op het aansluitpunt aan de linkerkant van de telefoon. De knop op de headset werkt als volgt:

Actie	Werkwijze
Laatst gebelde nummer herhalen	Druk tweemaal op de knop.

Actie	Werkwijze
Oproep beantwoorden	Houd de knop ingedrukt.
Gesprek beëindigen	Druk op de knop.

Beschikbare opties tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u een aantal functies gebruiken.

Het volume regelen tijdens een gesprek

Gebruik [▲/▼] om het volume van de oortelefoon tijdens een gesprek te regelen.

Druk op [▲] om het volume te verhogen of op [▼] om het te verlagen.

Een gesprek in de wacht zetten en er uit halen

Druk op <**In wacht**> of op <**Uit wacht**> om het gesprek in de wacht te zetten of uit de wacht te halen.

Twee gesprekken voeren


U kunt twee gesprekken tegelijkertijd voeren als deze functie door het netwerk wordt ondersteund.

1. Druk op <**In wacht**> om de oproep in de wacht te zetten.
2. Kies het tweede nummer op de gebruikelijke manier.
3. Druk op <**Wisselen**> om tussen de gesprekken te schakelen.
4. U kunt het huidige gesprek beëindigen door op [📞] te drukken.

Een tweede oproep beantwoorden


U kunt een inkomende oproep beantwoorden als deze functie door uw netwerk wordt ondersteund en als u de wisselgesprekoptie hebt ingeschakeld. ► p. 31

1. Druk op [↶] om de inkomende oproep aan te nemen. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.

2. Druk op <**Wisselen**> om tussen de gesprekken te schakelen.
3. U kunt het huidige gesprek beëindigen door op [] te drukken.

De tweede luidspreker gebruiken

Gebruik de tweede luidspreker om op een korte afstand van de telefoon gesprekken te voeren.

Druk op [] en vervolgens op <**Ja**> om de luidsprekerfunctie te activeren. Druk nogmaals op de toets om weer over te schakelen naar de normale luidspreker.

Opties tijdens een gesprek

Druk op <**Opties**> om de volgende opties tijdens een gesprek weer te geven:

- **Menu:** hiermee kunt u de menuopties van de telefoon weergeven.

- **Microfoon uit/Microfoon aan:** hiermee kunt u de microfoon van de telefoon uitschakelen, zodat uw gesprekspartner u niet kan horen, en vervolgens weer inschakelen.
- **Toetstonen uit/Toetstonen aan:** hiermee schakelt u de toetstonen in of uit.



Als u wilt kunnen communiceren met antwoordapparaten of telefooncentrales moet u de optie **Toetstonen aan** selecteren.

- **Toetstonen zenden:** hiermee kunt u de toetstonen (DTMF, Dual Tone Multi Frequency) als groep verzenden. Toetstonen zijn de tonen die op telefoons worden gebruikt voor toonkiezen. U hoort deze tonen wanneer u op de cijfertoetsen drukt. Deze optie is handig bij het ingeven van een wachtwoord of rekeningnummer wanneer u een geautomatiseerd systeem belt, bijvoorbeeld van een bank.
- **Telefoonlijst:** hiermee opent u de lijst met contactpersonen.

- **Deelnemen:** hiermee kunt u een multiparty-gesprek tot stand brengen door een beller in de wacht toe te voegen aan het huidige gesprek. Er kunnen maximaal 5 personen meedoen aan een multiparty-gesprek.
- **Eén selecteren:** hiermee selecteert u één van de deelnemers van het multiparty-gesprek. U kunt dan van de volgende opties gebruikmaken:

Privé: hiermee kunt u een privégesprek voeren met een van de deelnemers van het multiparty-gesprek. De andere deelnemers kunnen gewoon met elkaar blijven praten. Wanneer het privé-gesprek beëindigd is, kunt u **Deelnemen** kiezen om terug te keren naar het multiparty-gesprek.

Verwijderen: hiermee beëindigt u de verbinding met een van de deelnemers van het multiparty-gesprek.

Menuopties

Een overzicht van alle menuopties

SIM AT *(menu 1)*

Dit menu is beschikbaar als u een SIM AT-kaart gebruikt die het SAT-menu (SIM Application Toolkit) ondersteunt en aanvullende services levert, zoals nieuws, weer, sport, ontspanning en plaatsbepaling. Welke services beschikbaar zijn, is afhankelijk van de services die uw provider biedt. Neem voor meer informatie contact op met uw provider of raadpleeg de instructies bij uw SIM-kaart.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op **<Menu>** en selecteert u **SIM AT**.

Oproepenlijst (menu 2)


In dit menu kunt u zien welke nummers u hebt gebeld, welke oproepen u hebt ontvangen of gemist, en wat de duur van gesprekken is. U kunt ook de kosten van uw oproepen bekijken (als deze functie door uw SIM-kaart wordt ondersteund).

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Oproepenlijst** om dit menu te openen.

Gemiste oproepen (menu 2.1)

In dit menu worden de meest recente gemiste oproepen weergegeven.

Oproepgegevens bekijken

1. Selecteer een oproep.
2. Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om naar een andere oproep te gaan.
3. Druk op [

Opties voor oproepgegevens

Terwijl u de details van een oproep bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u het nummer van de geselecteerde oproepgegevens wijzigen.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u de geselecteerde oproepgegevens wissen.

Ontvangen oproepen (menu 2.2)

In dit menu worden de meest recent ontvangen oproepen weergegeven.

Uitgaande oproepen (menu 2.3)

In dit menu worden de meest recent gekozen nummers weergegeven.

Alles verwijderen (menu 2.4)

Met dit menu kunt u alle gegevens van alle typen oproepen verwijderen.

1. Druk op [**z**] om de typen oproepen te selecteren die u wilt wissen.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk ter bevestiging tweemaal op <**Ja**>.

Gesprekstellers (menu 2.5)

In dit menu wordt de tijdsduur van uitgaande en inkomende gesprekken weergegeven. De werkelijke duur op de rekening van uw provider kan iets afwijken.

- **Duur laatste oproep:** hiermee kunt u de duur van de laatste oproep bekijken.
- **Totaal uitgaand:** hiermee kunt u de totale duur van alle uitgaande oproepen bekijken.
- **Totaal ontvangen:** hiermee kunt u de totale duur van alle inkomende oproepen bekijken.
- **Tellers op nul:** hiermee zet u de gesprekstellers op nul. U moet hiervoor het wachtwoord voor de telefoon ingeven.



Het wachtwoord is standaard ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen.
► p. 64

Gesprekskosten (menu 2.6)

Met deze netwerkfunctie worden de gesprekskosten weergegeven. Dit menu is alleen beschikbaar als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt. Deze functie is niet bedoeld voor factureringsdoeleinden.

- **Kosten laatste oproep:** hiermee kunt u de kosten van de laatste oproep bekijken.
- **Totale kosten:** hiermee kunt u de totale kosten van alle oproepen bekijken. Als de totale kosten hoger uitvallen dan de maximumkosten die zijn ingesteld bij **Max. kosten instellen**, moet u de teller weer op nul zetten voordat u een nieuwe oproep tot stand kunt brengen.
- **Max. kosten:** hiermee kunt bekijken wat bij **Max. kosten instellen** is ingesteld voor de maximumkosten.

- **Tellers op nul:** hiermee kunt u de kostentellers terugzetten op nul.
- **Max. kosten instellen:** hiermee kunt u de maximaal toegestane kosten instellen voor uw oproepen.
- **Prijs per eenheid:** hiermee kunt u het tarief instellen dat wordt toegepast bij de berekening van de gesprekskosten.

Netwerkdiensten *(menu 3)*

Met dit menu geeft u de netwerkdiensten weer. Neem contact op met uw provider voor informatie over de beschikbaarheid van deze diensten of voor een abonnement.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Netwerkdiensten** om dit menu te openen.

Doorschakelen *(menu 3.1)*

Met deze netwerkdienst worden inkomende oproepen doorgeschakeld naar een door u opgegeven telefoonnummer.

1. Selecteer een doorschakeloptie:
 - **Altijd doorschakelen:** hiermee worden alle oproepen doorgeschakeld.
 - **In gesprek:** hiermee worden oproepen doorgeschakeld als u in gesprek bent.
 - **Geen gehoor:** hiermee worden oproepen doorgeschakeld als u niet opneemt.
 - **Niet bereikbaar:** hiermee worden oproepen doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van uw provider bevindt of als uw telefoon is uitgeschakeld.
 - **Alles annuleren:** hiermee worden alle doorschakelopties geannuleerd.
2. Selecteer de typen oproepen die u wilt doorschakelen.
3. Druk op **<Aanzetten>**. Druk op **<Opties>** en selecteer **Verwijderen** om het doorschakelen van oproepen uit te zetten.
4. Geef het nummer in waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld en druk op **<OK>**.

- Als u **Geen gehoor** hebt geselecteerd, selecteert u hoelang moet worden gewacht voordat wordt doorgeschakeld.

Blokkeren *(menu 3.2)*

Met deze netwerkdienst kunt u oproepen blokkeren.

- Selecteer een blokkeeroptie:
 - Alle uitgaande:** hiermee blokkeert u alle uitgaande oproepen.
 - Internationaal:** hiermee blokkeert u internationale oproepen.
 - Internationaal behalve eigen land:** hiermee is het alleen toegestaan te bellen naar nummers binnen het land waar u zich bevindt (in het buitenland) en naar uw eigen land.
 - Alle inkomende:** hiermee blokkeert u inkomende oproepen.
 - Inkomend in buitenland:** hiermee blokkeert u alle inkomende oproepen wanneer u de telefoon buiten het servicegebied van uw eigen provider gebruikt.

- Alles annuleren:** hiermee annuleert u alle blokkeeropties, zodat u weer gewoon nummers kunt bellen en oproepen kunt ontvangen.
- Blokkeerwachtwoord wijzigen:** hiermee wijzigt u het blokkeerwachtwoord dat u van uw provider hebt gekregen.

- Selecteer de typen oproepen die u wilt blokkeren.
- Druk op **<Aanzetten>**. Druk op **<Uitzetten>** om de blokkeerfunctie uit te schakelen.
- Geef het blokkeerwachtwoord in dat u hebt gekregen van uw provider en druk op **<OK>**.

Wisselgesprek *(menu 3.3)*

Deze netwerkdienst stelt u op de hoogte wanneer iemand u probeert te bereiken terwijl u in gesprek bent.

- Selecteer de typen oproepen waarop de wisselgesprekfunctie van toepassing is.
- Druk op **<Aanzetten>**. Druk op **<Uitzetten>** om de wisselgesprekfunctie uit te schakelen.

Netwerk kiezen (menu 3.4)

Met deze netwerkdienst kunt u het netwerk selecteren dat moet worden gebruikt tijdens roaming buiten uw eigen netwerk of kunt u het netwerk automatisch laten kiezen.

U kunt alleen een ander netwerk kiezen als er een geldige roamingovereenkomst bestaat tussen de twee netwerken.

Nummerweergave (menu 3.5)

Met deze netwerkdienst kunt u uw telefoonnummer verborgen houden voor degene die u belt. Als u **Standaard** selecteert, wordt de standaardinstelling van het netwerk gebruikt.

- ☒ Bij sommige providers kunt u deze instellingen niet wijzigen.

Besloten gebruikersgroep (menu 3.6)

Met dit menu kunt u inkomende en uitgaande oproepen beperken tot een geselecteerde gebruikersgroep. Neem contact op met uw provider voor gedetailleerde informatie over het maken van besloten gebruikersgroepen.

- **Indexlijst:** hiermee kunt u indexnummers voor besloten gebruikersgroepen weergeven, toevoegen of verwijderen. Druk op <**Opties**> om de opties voor het opstellen van een indexlijst weer te geven.
- **Buiten groep:** hiermee kunnen ook nummers worden gebeld die niet in de besloten gebruikersgroep voorkomen. De werking van deze optie is afhankelijk van uw abonnement voor de besloten gebruikersgroep.

- **Standaardgroep:** hiermee schakelt u de standaard besloten gebruikersgroep in, als u er een hebt ingeschakeld bij uw provider. Als u wilt bellen, kunt u de standaard besloten gebruikersgroep kiezen zonder dat u een groep in de lijst hoeft te selecteren.

Bandkeuze (menu 3.7)

U kunt de telefoon alleen gebruiken om te bellen en gebeld te worden als deze is aangemeld bij een van de beschikbare netwerken. De telefoon is geschikt voor de volgende netwerktypen: GSM 1900 en een combinatie van GSM 900/1800.

Welk netwerktype standaard wordt gebruikt, is afhankelijk van het land waar u de telefoon hebt aangeschaft. Wanneer u naar het buitenland gaat, kan het zijn dat u op een andere band moet overschakelen.

Geluidsinstellingen (menu 4)

Met dit menu kunt u de verschillende geluidsinstellingen aanpassen.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Geluidsinstellingen** om dit menu te openen.

Beltoon (menu 4.1)

Met dit menu kunt u een beltoon selecteren. U kunt een van de vooraf geïnstalleerde beltonen selecteren of melodieën downloaden.

Beltoonvolume (menu 4.2)

Met dit menu kunt u het beltoonvolume regelen.

Type belsignaal (menu 4.3)

Met dit menu kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een inkomende oproep.

- **Melodie:** de telefoon laat de geselecteerde beltoon horen.
- **Trillen:** de telefoon trilt maar gaat niet over.
- **Trillen+melodie:** de telefoon trilt drie keer en gaat daarna over.

Toetstoon *(menu 4.4)*

Met dit menu kunt u de toon selecteren die u hoort bij het indrukken van een toets.

- ☒ U kunt het toetstoonvolume aanpassen met [▲/▼] in de standby-stand.

Berichttoon *(menu 4.5)*

Met dit menu kunt u het belsignaal afzonderlijk instellen voor inkomende SMS-berichten, MMS-berichten en infoberichten.

- **SMS-berichttoon:** hier geeft u op hoe u wilt worden gewaarschuwd wanneer er een nieuw SMS-bericht binnenkomt.

- **Infoberichttoon:** hier geeft u op hoe u wilt worden gewaarschuwd wanneer er een nieuw infobericht binnenkomt.
- **MMS-berichttoon:** hier geeft u op hoe u wilt worden gewaarschuwd wanneer er een nieuw MMS-bericht binnenkomt.
- **Herhaling:** hier kunt u instellen of u meerdere malen wilt worden gewaarschuwd wanneer er nieuwe berichten binnenkomen. Als u **Regelmatig** selecteert, wordt u elke 2 minuten gewaarschuwd totdat u het bericht hebt geopend.

Klepsignaal *(menu 4.6)*

Met dit menu kunt u de toon kiezen die u hoort bij het openen of sluiten van de telefoon.

Waarschuwing bij oproep *(menu 4.7)*

Met dit menu kunt u selecteren of u tijdens een oproep wilt worden gewaarschuwd wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het tijdens een gesprek tijd is voor een alarm.

Toon bij in-/uitschakelen (menu 4.8)

Met dit menu kunt u de melodie kiezen die u hoort wanneer u de telefoon aan- of uitzet.

Andere tonen (menu 4.9)

Met dit menu kunt u aanvullende tonen instellen voor de telefoon.

- **Fouttoon:** hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen wanneer u een fout maakt.
- **Minutenteller:** hiermee stelt u in dat de telefoon tijdens een uitgaande oproep iedere minuut een pieptoon laat horen om u op de hoogte te houden van de gespreksduur.
- **Verbindingston:** hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen als u tijdens een uitgaande oproep verbinding heeft met het netwerk.

Berichten (menu 5)

Met het menu **Berichten** kunt u SMS- en MMS-berichten verzenden en ontvangen. U kunt hiermee ook serverberichten van de webserver openen.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** om dit menu te openen.

SMS-berichten (menu 5.1)

SMS is een dienst waarmee u tekstberichten met simpele afbeeldingen, melodieën en animaties kunt verzenden en ontvangen.

Postvak IN (menu 5.1.1)

Met dit menu kunt u ontvangen SMS-berichten openen.

Tijdens het bekijken van een bericht kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het bericht.

- **Verzenden:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Antwoorden:** hiermee stuurt u een antwoord naar de afzender.
- **Terugbellen:** hiermee belt u de afzender.
- **Overnemen:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Verplaatsen naar telefoon/Verplaatsen naar SIM:** hiermee kunt u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen verplaatsen en vice versa.
- **Objecten selecteren:** hiermee kunt u afbeeldingen of geluiden uit het bericht opslaan in het telefoongeheugen.

Postvak UIT (menu 5.1.2)

Met dit menu kunt u SMS-berichten openen die u hebt verzonden of die u hebt opgeslagen om ze later te verzenden.

Wanneer u een bericht bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het bericht.
- **Verzenden:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Overnemen:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Verplaatsen naar telefoon/Verplaatsen naar SIM:** hiermee kunt u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen verplaatsen en vice versa.
- **Objecten selecteren:** hiermee kunt u afbeeldingen of geluiden uit het bericht opslaan in het telefoongeheugen.

Nieuw (menu 5.1.3)

Met dit menu kunt u SMS-berichten maken en verzenden. U kunt dit menu snel openen door in de standby-stand op [Links] te drukken.

1. Geef het bericht in.

- ☒ Het maximum aantal tekens dat in een SMS-bericht is toegestaan, varieert per provider. Als het maximumaantal tekens in een bericht wordt overschreden, wordt het bericht gesplitst.

2. Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Alleen verzenden:** hiermee wordt het bericht alleen verzonden.
- **Opslaan en verzenden:** hiermee wordt het bericht in **Postvak UIT** opgeslagen en vervolgens verzonden.
- **Alleen opslaan:** hiermee wordt het bericht in **Postvak UIT** opgeslagen om het later te verzenden.
- **Tekstopmaak:** hiermee kunt u de tekstopmaak aanpassen.
- **Object toevoegen:** hiermee kunt u een geluid, melodie, afbeelding of animatie aan het bericht toevoegen.

- **Standaardbericht toevoegen:** hiermee kunt u een van de standaard tekstberichten toevoegen.
- **Emoticon toevoegen:** hiermee kunt u een van de vooraf ingestelde emoticons toevoegen.
- **Contact toevoegen:** hiermee kunt u een telefoonnummer of e-mailadres uit de telefoonlijst toevoegen.
- **Favoriet toevoegen:** hiermee kunt u het adres van een webpagina uit de lijst met favorieten toevoegen.
- **Taal:** hiermee kunt u de taal voor de T9-stand wijzigen.

3. Als u klaar bent, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Alleen verzenden** of **Opslaan en verzenden**.
4. Als u **Opslaan en verzenden** hebt geselecteerd, moet u een geheugenplaats selecteren.
5. Geef een bestemmingsnummer in.
6. Druk op <**OK**> om het bericht te verzenden.

Standaardberichten (menu 5.1.4)

Met dit menu kunt u standaardberichten maken met de zinnen die u vaak gebruikt, zodat u deze standaardberichten later kunt ophalen en invoegen wanneer u een SMS-bericht opstelt.

Een standaardbericht maken

1. Selecteer een lege locatie.
2. Selecteer **Wijzigen**.
3. Geef een bericht in en druk op **<OK>**.

Opties voor standaardberichten

Druk in de lijst met standaardberichten op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee maakt u een nieuw standaardbericht of bewerkt u het geselecteerde standaardbericht.
- **Bericht verzenden:** hiermee maakt en verzendt u een nieuw bericht met een standaardbericht.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde standaardbericht.

Emoticonsjablonen (menu 5.1.5)

Uw telefoon bevat vooraf ingestelde emoticons die u kunt ophalen en invoegen in een SMS-bericht. Met dit menu kunt u emoticons maken of wijzigen.

Een emoticon maken

1. Selecteer een categorie.
2. Druk op **<Opties>** en selecteer **Toevoegen**.
3. Geef een emoticon in en druk op **<Opslaan>**.

Opties voor emoticons

Druk in de lijst met emoticons op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Toevoegen:** hiermee voegt u een nieuwe emoticon toe.
- **Wijzigen:** hiermee bewerkt u de geselecteerde emoticon.
- **Verzenden:** hiermee maakt en verzendt u een nieuw bericht met een emoticon.

- **Verwijderen:** hiermee verwijdt u de geselecteerde emoticon. Vooraf geïnstalleerde emoticons kunt u niet verwijderen.

Instellingen (menu 5.1.6)

Met dit menu kunt u verschillende SMS-instellingen aanpassen.

- ☒ De instellingsopties in dit menu kunnen per provider verschillen.

- **Instelling x** (waarbij **x** het nummer van het profiel is): hier stelt u de eigenschappen van elke instellingsgroep in. De laatst gebruikte groep wordt geactiveerd voor het verzenden en ontvangen van volgende berichten.

SMS-centrale: hier kunt u het nummer van de SMS-centrale opslaan of wijzigen.

Standaardbestemming: hier slaat u het nummer van een standaardbestemming op. Het nummer wordt weergegeven in het veld Bestemming.

Standaardtype: hier stelt u het standaardberichttype in. De provider zet de berichten om in de gekozen indeling.

Standaard geldigheidsduur: hier stelt u in hoelang uw berichten op de SMS-server opgeslagen moeten blijven.

Naam instelling: hier wijzigt u de naam van de instellingsgroep.

- **Algemene instellingen:** de volgende opties zijn beschikbaar:

Antwoordpad: hiermee kunnen ontvangers u beantwoorden via uw SMS-server.

Ontvangstbevestiging: hiermee kunt u instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten zijn afgeleverd.

Drager kiezen: hier kunt u kiezen tussen **GSM** en **Voorkeur GPRS**, afhankelijk van uw netwerk.

Ondersteunde tekenset: hier kunt u een type tekencodering selecteren. Als u **Automatisch** selecteert, wordt het type codering automatisch gewijzigd van GSM-alfabet in Unicode zodra u een Unicode-teken ingeeft. Het gebruik van de Unicode-tekenset brengt het maximum aantal tekens in een bericht ongeveer tot de helft terug. Als dit menu niet wordt weergegeven, wordt op uw telefoon standaard Automatisch gebruikt voor de tekencodering.

Alles verwijderen (menu 5.1.7)

Met dit menu kunt u in één keer alle SMS-berichten uit de verschillende berichtenmappen verwijderen.

1. Druk op [**?**] om de berichtenmappen te selecteren die u wilt legen.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk ter bevestiging tweemaal op <**Ja**>.

Geheugenstatus (menu 5.1.8)

In dit menu kunt u bekijken hoeveel SMS-berichten u op elke geheugenlocatie hebt opgeslagen.

Voicemail (menu 5.1.9)

Met dit menu kunt u het nummer van de voicemailserver opslaan en uw voicemailberichten openen.

☒ U moet het nummer van de voicemailserver ingeven voordat u toegang kunt krijgen tot de server. Informeer bij uw provider naar het nummer.

- **Verbinden met voicemail:** hiermee maakt u verbinding met de voicemailserver zodat u uw voicemailberichten kunt beluisteren. Ook kunt u verbinding maken met de voicemailserver door in de standby-stand [**1**] ingedrukt te houden.
- **Voicemailnummer:** hier kunt u het nummer van de voicemailserver wijzigen.

Infoberichten (menu 5.1.0)

U kunt op uw telefoon infoberichten van netwerken ontvangen. Dit zijn berichten over bepaalde onderwerpen, zoals het weerbericht, verkeersinformatie en het laatste nieuws. Met dit menu kunt u infoberichten openen en de instellingen voor de service wijzigen.

- **Lezen:** hiermee kunt u ontvangen infoberichten openen.
In het vak **Tijdelijk** worden de berichten opgeslagen tot de telefoon wordt uitgeschakeld.
In **Archief** worden de berichten permanent opgeslagen. Druk op <**Opties**> en kies **Opslaan** als er een tekstmelding wordt weergegeven of als u een infobericht in het vak Tijdelijk bekijkt. Het bericht wordt opgeslagen in het vak **Archief**.
- **Ontvangen:** hier geeft u op of u infoberichten wilt ontvangen of niet.
- **Kanalenlijst:** hier geeft u op van welke kanalen u infoberichten wilt ontvangen.
- **Taal:** hiermee kunt u de voorkeurstalen selecteren waarin infoberichten worden weergegeven.








Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

MMS-berichten *(menu 5.2)*

MMS (Multimedia Message Service) is een service waarmee u berichten die een combinatie van tekst, afbeeldingen en geluidsfragmenten bevatten, van een telefoon naar een andere telefoon of naar een e-mailadres kunt verzenden.

Postvak IN *(menu 5.2.1)*

Met dit menu kunt u ontvangen MMS-berichten openen. De status van het bericht wordt door middel van de volgende symbolen aangeduid:

-  Melding gelezen
-  Melding niet gelezen
-  Bezig met ophalen van de server
-  Bezig met verwerken van uw verzoek
-  Ophalen mislukt
-  Bericht gelezen
-  Bericht niet gelezen

Wanneer u een bericht bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende berichtsopties weer te geven:

Meldingen

- **Ophalen:** hiermee haalt u het bericht op van de MMS-server.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de melding.
- **Meer details:** hiermee geeft u de details van het bericht weer.





Berichten

- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het bericht.
- **Antwoorden:** hiermee stuurt u een antwoord naar de afzender.
- **Terugbellen:** hiermee belt u de afzender.
- **Overnemen:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.

- **Afbeelding opslaan:** hiermee slaat u een afbeelding uit het bericht op in de map **Afbeeldingen**.
- **Geluid opslaan:** hiermee slaat u een geluid uit het bericht op in de map **Geluiden**.
- **Details:** hiermee geeft u de details van het bericht weer.

Postvak UIT (menu 5.2.2)

Met dit menu kunt u verzonden MMS-berichten openen. De status van het bericht wordt door middel van de volgende symbolen aangeduid:

-  Wordt verzonden
-  Verzonden
-  Verzenden mislukt
-  Moet nog worden verzonden

Tijdens het bekijken van een bericht kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het bericht.

- **Overnemen:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Verzenden:** hiermee verzendt u het bericht of verzendt u het nogmaals.
- **Bericht wijzigen:** hiermee bewerkt u het bericht.
- **Details:** hiermee geeft u de details van het bericht weer.

Concepten (menu 5.2.3)

Met dit menu kunt u MMS-berichten openen die u hebt opgeslagen om ze later te verzenden.

U kunt een bericht bekijken en de opties gebruiken op dezelfde wijze als in **Postvak UIT**.

Nieuw (menu 5.2.4)

Met dit menu kunt u MMS-berichten maken en verzenden.

1. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op **<OK>**.

2. Druk op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Tekst toevoegen:** hiermee kunt u berichttekst toevoegen.
- **Afbeelding toevoegen:** hiermee kunt u een afbeelding aan het bericht toevoegen.
- **Geluid toevoegen:** hiermee kunt u een geluidsfragment aan het bericht toevoegen.
- **Verzenden:** hiermee kunt u het bericht verzenden.
- **Opslaan:** hiermee kunt u het bericht opslaan in **Concepten** of **Standaardberichten**.
- **Instellingen:** hiermee kunt u de berichtinstellingen wijzigen. ► p. 45
- **Bestemming toevoegen:** hiermee kunt u bestemmingsnummers of -adressen ingeven.
- **Voorbeeld:** hiermee kunt u het bericht bekijken zoals het wordt weergegeven op de telefoon van de ontvanger.



De maximaal toegestane grootte van een bericht kan per provider variëren.

3. Als u klaar bent met het toevoegen van items, selecteert u een item en drukt u op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven voor het wijzigen van het bericht:

- **Tekst wijzigen/Afbeelding wijzigen/Geluid wijzigen:** hiermee kunt u de tekst, de afbeelding of het geluid wijzigen.
- **Pagina toevoegen:** hiermee kunt u pagina's toevoegen. Blader naar een pagina door op [Links] of [Rechts] te drukken.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u het toegevoegde item verwijderen.
- **Duur:** hiermee kunt u instellen hoelang een pagina wordt weergegeven. Na de opgegeven tijd wordt automatisch de volgende pagina weergegeven.

4. Als u klaar bent, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Verzenden**.

5. Selecteer een bestemmingstype (Aan, Cc, Bcc).

6. Selecteer een van de volgende opties:
Telefoonnummer, E-mailadres of **Contacten**.

7. Geef een telefoonnummer of e-mailadres in en druk op **<OK>**, of selecteer een nummer in de lijst met contacten.

8. Als u nog meer bestemmingen wilt toevoegen, selecteert u **Bestemming toevoegen** en herhaalt u deze procedure vanaf stap 6.

9. Als u extra nummers of adressen wilt ingeven bij andere bestemmingstypen, drukt u op **<↵>** en herhaalt u de procedure vanaf stap 5.

10. Kies **Bericht verzenden** als u klaar bent.

Standaardberichten (menu 5.2.5)

Met dit menu kunt u opgeslagen standaard MMS-berichten openen, zodat u deze kunt gebruiken in een MMS-bericht.

Druk tijdens het bekijken van een standaardbericht op **<OK>** om de volgende opties weer te geven:

- **Bericht wijzigen:** hiermee maakt en verzendt u een nieuw bericht met een standaardbericht.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde standaardbericht.

Alles verwijderen (menu 5.2.6)

Met dit menu kunt u in één keer alle MMS-berichten uit de verschillende berichtenmappen verwijderen.

1. Druk op [**z**] om de postvakken te selecteren die u wilt legen.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk ter bevestiging tweemaal op <**Ja**>.

Geheugenstatus (menu 5.2.7)

In dit menu kunt u bekijken hoeveel geheugen momenteel voor elk postvak wordt gebruikt.

Instellingen (menu 5.2.8)

Met dit menu kunt u de MMS-instellingen aanpassen.

- **Ontvangstbevestiging:** hier kunt u instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten zijn afgeleverd.
- **Leesbevestiging:** hiermee kunt u met uw berichten een verzoek om een leesbevestiging verzenden.

- **Autom. downloaden:** hier kunt u instellen of de telefoon zonder melding nieuwe inkomende berichten ophaalt van de MMS-server.
- **Berichtontvangst:** hier kunt u selecteren welk type berichten u wilt ontvangen.
- **Nummer verbergen:** hier kunt u instellen of uw telefoonnummer op de telefoon van de ontvanger wordt weergegeven.
- **Vervaldatum:** hier kunt u instellen hoelang uw berichten op de server van uw provider opgeslagen blijven.
- **Levertijd:** hier kunt u instellen na hoeveel tijd de berichten moeten worden verzonden.
- **Prioriteit:** hier kunt u de prioriteit voor uw berichten instellen.
- **Bevestiging toegestaan:** hier kunt u instellen dat de afzender op de hoogte wordt gesteld wanneer u zijn bericht hebt ontvangen.
- **Weergavetijd pagina:** hier kunt u instellen hoelang een pagina in uw uitgaande berichten wordt weergegeven. Na de opgegeven tijd wordt automatisch de volgende pagina weergegeven.

MMS-profiel (menu 5.2.9)

U kunt de vereiste instellingen voor de netwerkverbinding voor MMS-berichten configureren. Het laatst gebruikte profiel wordt automatisch ingeschakeld voor het verzenden en ontvangen van volgende berichten.

- ☒ Informeer bij uw provider naar de juiste instellingen voordat u de MMS-instellingen van uw telefoon wijzigt.

Stel voor elk profiel de volgende parameters in:

- **Profielnaam:** hier wijst u een naam toe aan het MMS-profiel.
- **Verbinding URL:** hier geeft u het adres van de MMS-server in.
- **Beveiliging:** hier selecteert u een beveiligingsmodus voor gegevensoverdracht.
- **IP-adres:** hier geeft u het IP-adres van de MMS-server in.
- **Gebruikersnaam:** hier geeft u de gebruikersnaam in.

- **Wachtwoord:** hier geeft u het wachtwoord voor aanmelden in.
- **APN:** hier geeft u de naam in voor het toegangspunt van de MMS-server.

Serverberichten (menu 5.3)

Met dit menu kunt u serverberichten van de draadloze webserver openen en de instellingen voor het ontvangen van serverberichten wijzigen.

- **Postvak IN:** hier kunt u ontvangen serverberichten bekijken.
- **Ontvangen:** hier kunt u opgeven of u serverberichten wilt ontvangen.
Nooit: serverberichten worden geweigerd.
Altijd: alle serverberichten worden ontvangen.
- **Alles verwijderen:** hiermee kunt u alle serverberichten verwijderen.

Amusement *(menu 6)*

Via het menu **Amusement** kunt u de webbrowser gebruiken, Java-games spelen en toegang krijgen tot afbeeldingen en geluiden die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.

Druk u in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Amusement** om dit menu te openen.

WAP-browser *(menu 6.1)*

Met behulp van de WAP-browser (Wireless Application Protocol) kunt u met uw telefoon draadloos op internet surfen. Hier heeft u toegang tot actuele informatie en allerlei soorten media-inhoud, zoals games, achtergronden en beltonen.

Startpagina *(menu 6.1.1)*

Met dit menu maakt de telefoon verbinding met het netwerk en wordt de startpagina van de internetprovider geladen. U kunt dit ook doen door in de standby-stand [**z**] ingedrukt te houden.

Navigeren met de webbrowser

Actie	Werkwijze
Door de browseritems bladeren	Druk op [Omhoog] of [Omlaag].
Een browseritem selecteren	Druk op [z].
Teruggaan naar de vorige pagina	Druk op [C].
De lijst met favorieten openen	Houd [#] ingedrukt.


Opties voor pagina's

Houd in een webpagina [*****] ingedrukt om de volgende opties weer te geven:

- **Vernieuwen:** hiermee laadt u de huidige pagina opnieuw met bijgewerkte informatie.
- **Startpagina:** hiermee gaat u terug naar de startpagina.
- **Ga naar URL:** hier kunt u handmatig een adres (URL) ingeven.

- **URL tonen:** hiermee geeft u het adres van de huidige webpagina weer.
- **Startpagina wijzigen:** hiermee wijzigt u de pagina die u als startpagina wilt gebruiken.
- **Buffer legen:** Hiermee wist u de gegevens die zijn opgeslagen in de buffer. Dit is een tijdelijk geheugen waarin recent bekeken webpagina's worden opgeslagen.
- **Postvak IN:** hier kunt u berichten lezen die zijn ontvangen via een webserver.

De webbrowser afsluiten

Druk op [] om de netwerkverbinding te verbreken en de browser af te sluiten.

Favoriet (menu 6.1.2)

Gebruik dit menu om URL-adressen als favorieten op te slaan zodat u snel naar een webpagina kunt gaan.

Een favoriet toevoegen

1. Selecteer een lege locatie.
2. Selecteer een URL-adres en druk op **<OK>**.

3. Geef een naam voor de favoriete URL in en druk op **<OK>**.

Opties voor favorieten

Als u een item hebt opgeslagen, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Naar URL:** hiermee opent u de webpagina met favoriet.
- **Wijzigen:** hier kunt u het URL-adres en de naam van de favoriet wijzigen.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de favoriet.

http:// (menu 6.1.3)

In dit menu kunt u handmatig een URL-adres ingeven en de betreffende webpagina openen.

Instellingen (menu 6.1.4)

In dit menu kunt u verbindingsprofielen instellen die voor de webbrowser moeten worden gebruikt. Het laatst gebruikte profiel wordt automatisch geactiveerd voor het draadloos surfen op internet.

- ☑ Informeer bij uw provider naar de juiste instellingen voordat u de browserinstellingen van uw telefoon wijzigt.

Stel voor elke server de volgende parameters in:

- **Profielnaam:** hier geeft u een profielnaam in.
- **Adres startpagina:** hier geeft u het URL-adres van de pagina in die u wilt instellen als startpagina.
- **Beveiliging:** hier selecteert u een beveiligingsmodus voor gegevensoverdracht.
- **Drager:** hier selecteert u het type drager voor het netwerk: **GPRS** of **Data**. De overige opties zijn afhankelijk van de ingestelde drager.

*Als de drager is ingesteld op **GPRS**:*

- **IP-adres:** hier geeft u het IP-adres van de proxyserver in.
- **Gebruikersnaam:** hier geeft u de gebruikersnaam in.
- **Wachtwoord:** hier geeft u het wachtwoord voor aanmelden in.

- **APN:** hier geeft u de naam in voor het toegangspunt van de gateway van het GPRS-netwerk.

*Als de drager is ingesteld op **Data**:*

- **IP-adres:** hier geeft u het IP-adres van de proxyserver in.
- **Gebruikersnaam:** hier geeft u de gebruikersnaam in.
- **Wachtwoord:** hier geeft u het wachtwoord voor aanmelden in.
- **Inbelnummer:** hier geeft u het PPP-telefoonnummer in.
- **Type data-oproep:** hier selecteert u een oproeptype voor gegevensoverdracht.

Buffer legen (menu 6.1.5)

In dit menu kunt u de gegevens wissen die tijdelijk zijn opgeslagen in de buffer.

Games (menu 6.2)

U kunt Java-toepassingen uit diverse bronnen downloaden met de browser en deze op de telefoon opslaan. In dit menu kunt u Java-games openen en spelen.

- ☒ Java-diensten zijn mogelijk niet bij iedere provider beschikbaar.

Een standaard game openen

1. Selecteer de gewenste game in de lijst met games. In het opstartscherm van de game hebt u toegang tot de volgende opties:
 - **START GAME:** hiermee start u een nieuw spel.
 - **CONTINUE:** hiermee hervat u het laatst gespeelde spel.
 - **HIGH SCORE:** hiermee opent u de tabel met de hoogste scores. Deze functie is mogelijk niet voor alle games beschikbaar.
 - **HOW TO PLAY:** hiermee kunt u de spelregels, de instructies en de belangrijkste functies voor de game bekijken.

- **OPTION:** hiermee schakelt u het geluid van de game in of uit.

2. Selecteer **START GAME** of **CONTINUE** om de game te starten.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Informatie over de game bekijken

Blader naar de gewenste game en druk op **<Info>**.

De DNS-instellingen wijzigen

Mogelijk geeft uw provider u opdracht de DNS-instelling (Domain Name Server) van de Java-server te wijzigen.

1. Selecteer **Instelling** in de lijst met games.
2. Geef het primaire adres in en druk op **<OK>**.
3. Geef het secundaire adres op en druk op **<OK>**.

Geluiden (menu 6.3)

In dit menu kunt u de geluiden weergeven die u hebt gedownload van het draadloze web of hebt ontvangen in berichten.

Tijdens het afspelen van een bestand kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Naam wijzigen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het bestand.
- **Instellen als beltoon:** hiermee stelt u het geluid in als beltoon.

Afbeeldingen *(menu 6.4)*

In dit menu kunt u de afbeeldingen weergeven die u hebt gedownload van het draadloze web of hebt ontvangen in berichten.

Tijdens het bekijken van een bestand kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Naam wijzigen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het bestand.

- **Als achtergrond instellen:** hiermee stelt u de afbeelding in als achtergrond voor de standby-stand.

Alles verwijderen *(menu 6.5)*

Met dit menu kunt u alle gedownloade items verwijderen uit de mappen **Games**, **Geluiden** en **Afbeeldingen**.

1. Druk op [**i**] om de mappen te selecteren die u wilt legen.
2. Druk op **<Wissen>**.
3. Druk ter bevestiging tweemaal op **<Ja>**.

Geheugenstatus *(menu 6.6)*

In dit menu kunt u bekijken hoeveel geheugen voor media-items beschikbaar is en hoeveel ervan momenteel door elke map wordt gebruikt.

Organizer (menu 7)

Met de functie **Organizer** kunt u uw afspraken en taken bijhouden en spraakmemo's opnemen. Ook kunt u hier de datum en tijd instellen en gebruik maken van handige functies, zoals alarmsignalen, de calculator en het valutaomrekenprogramma.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op <**Menu**> en kiest u **Organizer**.

Alarm (menu 7.1)

In dit menu kunt u instellen dat er op een bepaald tijdstip een alarm afgaat.

Een alarm instellen

1. Selecteer het type alarm.
2. Geef de tijd op waarop het alarm moet afgaan.
Druk op <**Opties**> en selecteer **Alarmtoon** om de alarmtoon te wijzigen.
3. Druk op [**ī**].

4. Selecteer **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
5. Als u bij stap 1 **Wekker** hebt geselecteerd, selecteert u wanneer het alarm moet afgaan.

Een alarm uitzetten

Druk terwijl het alarm afgaat op een willekeurige toets.

Een alarm uitschakelen

Wanneer u een alarm niet meer wenst te gebruiken, kunt u het uitschakelen.

- Als u een ingesteld alarm wilt verwijderen, selecteert u het in het desbetreffende scherm, drukt u op <**Opties**> en selecteert u **Alarm uitzetten**.
- Als u alle ingestelde alarmsignalen wilt verwijderen, selecteert u **Alarm uitzetten** in het scherm Alarm.

Het alarm laten afgaan als de telefoon is uitgeschakeld

Selecteer in het scherm Alarm **Automatisch inschakelen** → **Inschakelen**.

Als de telefoon is uitgeschakeld op het tijdstip dat het alarm moet afgaan, wordt de telefoon ingeschakeld en gaat het alarm af.

Agenda *(menu 7.2)*

In dit menu kunt u bij uw afspraken notities maken of een alarm instellen als herinnering.

Als u het menu **Agenda** opent, wordt de agenda in de maandweergave weergegeven, waarbij de huidige datum wordt gemarkeerd.

Een dag in de agenda selecteren

- Druk op [Links] of [Rechts] om naar een andere dag te gaan.
- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om naar een andere week te gaan.


- Druk op [▲/▼] om naar een andere maand te gaan.

Opties voor de agenda

Druk in het menu op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Alles zoeken:** hiermee geeft u alle notities weer die u hebt gemaakt.
- **Alles verwijderen:** hiermee wist u alle notities.
- **Naar datum:** hier geeft u de datum op van de dag die u wilt bekijken.
- **Afsluiten:** hiermee sluit u het menu **Agenda**.

Een nieuwe notitie ingeven

1. Selecteer een datum in de agenda.
2. Geef de notitie in en druk op <**OK**>.
3. Druk op [] om een alarm in te stellen op de gekozen dag. Druk anders op <**Overslaan**>.
4. Geef de tijd op waarop het alarm moet afgaan. Druk op <**Melodie**> om de alarmtoon te wijzigen.

5. Druk op [**i**].
6. Selecteer **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
De datum wordt nu groen weergegeven, wat betekent dat voor deze datum een notitie is ingevoerd.

Een notitie bekijken

1. Selecteer een datum in de agenda waarvoor een notitie bestaat.
Als er meerdere notities aanwezig zijn, zijn deze gerangschikt op alarmtijd.
2. Druk op [Links] of [Rechts] om de andere notities voor de geselecteerde dag weer te geven.

Opties voor notities in de agenda

Druk tijdens het bekijken van een notitie op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Nieuw:** hiermee voegt u een nieuwe notitie toe.
- **Wijzigen:** hiermee bewerkt u de geselecteerde notitie.
- **Alarm:** hiermee stelt u een alarm in voor de notitie.

- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de notitie.
- **Kopiëren naar:** hiermee kopieert u de notitie naar een andere datum.
- **Verplaatsen naar:** hiermee wijzigt u de datum van de notitie.

Tijd en datum (menu 7.3)

Met dit menu kunt de tijd en datum wijzigen die op de telefoon worden weergegeven. Voordat u de tijd en datum instelt, moet u in het menu **Wereldtijd** de tijdzone opgeven.

- **Tijd instellen:** hier geeft u de huidige tijd in.
- **Datum instellen:** hier geeft u de huidige datum in.
- **Wereldtijd:** hier stelt u uw lokale tijdzone in en kunt u bekijken hoe laat het is in een ander deel van de wereld.



Druk op **<Opties>** en selecteer **Zomertijd instellen** om zomertijd toe te passen op een tijdzone.

- **Indeling tijd:** hier selecteert u de 12-uurs- of 24-uursnotatie.

Calculator *(menu 7.4)*

In dit menu kunt u een aantal elementaire rekenkundige functies uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

1. Geef het eerste getal in.
 - Druk op **<.(>** om een decimaalteken of een haakje in te voegen.
 - Druk op **[*]** of op **[#]** om de cursor te verplaatsen.
2. Druk op een van de navigatietoetsen om de gewenste rekenkundige functie te selecteren.
3. Geef het tweede getal in.
4. Druk op **[=]** voor de uitkomst.
5. Herhaal zo nodig de procedure vanaf stap 2 om de berekening voort te zetten.



Actielijst *(menu 7.5)*

Met dit menu kunt u een actielijst samenstellen en beheren.

Een taak toevoegen

1. Druk op **<Nieuw>**.
2. Geef de omschrijving van de nieuwe taak in en druk op **<OK>**.
3. Selecteer de prioriteit.
4. Geef de deadline op en druk op **[=]**.

Een taak bekijken

Wanneer u het menu **Actielijst** opent, worden de uitgevoerde taken weergegeven met een vinkje plus een aanduiding voor de prioriteit:  voor Hoog,  voor Normaal en  voor Laag.

- ☒ Druk op **[*]** om de status van een bepaalde taak te wijzigen.

Druk tijdens het bekijken van een taak op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Nieuw:** hiermee kunt u een nieuwe taak toevoegen.
- **Markeren:** hiermee kunt u de status van de geselecteerde taak wijzigen.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u de taak wijzigen.
- **Sorteren:** hiermee kunt u de taken sorteren op prioriteit of status.
- **Kopiëren:** hiermee kunt u de geselecteerde taak kopiëren.
- **Naar agenda kopiëren:** hiermee kunt u de taak als memo naar de agenda kopiëren.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u de taak verwijderen.
- **Alles verwijderen:** hiermee kunt u alle taken verwijderen.
- **Afsluiten:** hiermee kunt u het menu **Actielijst** afsluiten.

Spraakrecorder (menu 7.6)

Met dit menu kunt u spraakmemo's opnemen en beluisteren.

Spraakopname (menu 7.6.1)

U kunt spraakmemo's van maximaal 30 seconden opnemen.

1. Druk op **<Opnemen>** om de opname te starten.
2. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
3. Als u klaar bent, drukt u op **<Stoppen>**. De volgende opties worden weergegeven:
 - **Afspelen:** hiermee speelt u het memo af.
 - **Opnieuw opnemen:** hiermee wist u het memo en neemt u een nieuw memo op.
 - **Opslaan:** hiermee slaat u het memo op.
 - **Sluiten:** hiermee annuleert u de opname en sluit u het menu **Spraakopname** af.

4. Selecteer **Opslaan** om het spraakmemo op te slaan.
5. Geef een naam voor het memo in en druk op **<OK>**.

Memolijst (menu 7.6.2)

U kunt de lijst met opgenomen spraakmemo's openen.

Druk op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen:** hiermee speelt u het geselecteerde spraakmemo af.
- **Verzenden:** hiermee verzendt u het spraakmemo als een gedeelte van een MMS-bericht.
- **Naam wijzigen:** hiermee kunt u de naam van het spraakmemo wijzigen.
- **Informatie:** hiermee kunt de eigenschappen van het spraakmemo bekijken.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het spraakmemo.

Alles verwijderen (menu 7.6.3)

U kunt in één keer alle opgenomen spraakmemo's verwijderen.

Geheugenstatus (menu 7.6.4)

U kunt nagaan hoeveel spraakmemo's er momenteel zijn opgeslagen en hoeveel geheugen hiervoor in totaal wordt gebruikt.

Valuta omrekenen (menu 7.7)

Met dit menu kunt u valuta omrekenen.

1. Geef de koers van de vreemde valuta in en druk op **<OK>**.
2. Geef het bedrag van de bronvaluta in die u wilt omrekenen en druk op **<OK>**.
Het ingevoerde bedrag en de overeenkomstige waarde in de vreemde valuta worden weergegeven.

Telefoonlijst (menu 8)


U kunt telefoonnummers opslaan op de SIM-kaart en in het telefoongeheugen. Hoewel beide geheugens in fysiek opzicht gescheiden zijn, vormen ze in de praktijk één geheel: de Telefoonlijst.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Telefoonlijst** of druk in de standby-stand op **<Tel.lijst>** om dit menu te openen.

Zoeken (menu 8.1)

In dit menu kunt u nummers in de telefoonlijst opzoeken.

Een item opzoeken

1. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt.
2. Selecteer een naam uit de lijst.
3. Blader naar een nummer en druk op [] om te bellen of op **<Opties>** om opties voor de telefoonlijst weer te geven.

Opties voor de telefoonlijst





Kies een vermelding in de telefoonlijst en druk op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Plakken:** hiermee plakt u het geselecteerde nummer in het belscherm.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u de naam en/of het nummer of het e-mailadres van de vermelding wijzigen.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u het geselecteerde nummer of adres uit de telefoonlijst verwijderen.
- **Kopiëren:** hiermee kunt u het nummer naar het telefoongeheugen of de SIM-kaart kopiëren.
- **Belgroep:** hiermee kunt u het geselecteerde nummer toewijzen aan een belgroep.
- **Item toevoegen:** hiermee kunt u een nieuw item toevoegen aan de geselecteerde naam.

Nieuw item *(menu 8.2)*

Met dit menu kunt u een nieuw item toevoegen aan de telefoonlijst.

Een item opslaan in het telefoongeheugen


1. Selecteer een itemtype.
 -  : Mobiele telefoon
 -  : Zakelijk telefoonnummer
 -  : Privételefoonnummer
 -  : E-mailadres (een e-mailadres kan alleen in het telefoongeheugen worden opgeslagen)
2. Selecteer **Telefoon**.
3. Geef een naam in en druk op **<OK>**.
4. Geef een nummer of een e-mailadres in en druk op **<Opslaan>**.
5. Wijzig desgewenst het locatienummer en druk op **<OK>**.

Een item opslaan op de SIM-kaart

1. Selecteer een itemtype.
2. Selecteer **SIM**.
3. Geef een naam in en druk op **<OK>**.
4. Geef een nummer in en druk op **<Opslaan>**
5. Wijzig desgewenst het locatienummer en druk op **<OK>**.

Groep zoeken *(menu 8.3)*

Via dit menu kunt u aan de hand van belgroepen naar nummers in de telefoonlijst zoeken.

1. Geef de beginletters van de groepsnaam in.
2. Selecteer een groep.
3. Selecteer de gewenste naam.
4. Druk op [] om het nummer te kiezen of op **<Opties>** om de opties voor de telefoonlijst weer te geven.

Groep wijzigen (menu 8.4)

Met dit menu kunt u de eigenschappen van uw belgroepen wijzigen.

Selecteer een groep en wijzig met de volgende opties de groepsinstellingen:

- **Beltoon:** hiermee stelt u een beltoon in voor inkomende oproepen van groepsleden.
- **SMS-toon:** hiermee stelt u een beltoon in voor inkomende tekstberichten van groepsleden.
- **Pictogram:** hiermee stelt u een pictogram in voor inkomende oproepen van groepsleden.
- **Groepsnaam:** hiermee wijst u een naam toe aan de groep.

Verkort kiezen (menu 8.5)

Via dit menu kunt u nummers voor verkort kiezen (2 t/m 9) toewijzen aan de acht meest gebelde telefoonnummers.

Nummers voor verkort kiezen toewijzen

1. Selecteer een cijfertoets (**2 t/m 9**). De toets **1** is gereserveerd voor de voicemailserver.
2. Selecteer een naam uit de telefoonlijst.
3. Selecteer het gewenste nummer.

Nummers voor verkort kiezen beheren

Druk in Verkort kiezen op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee wijst u een ander nummer aan een toets toe.
- **Verwijderen:** hiermee wist u de instellingen voor verkort kiezen voor een toets.
- **Alles verwijderen:** hiermee wist u de instellingen voor verkort kiezen voor alle toetsen.
- **Nummer:** hiermee bekijkt u het nummer dat aan de toets is toegewezen.

Verkort kiezen gebruiken

Houd in de standby-stand de desbetreffende toets ingedrukt.

Alles verwijderen (menu 8.6)

Met dit menu kunt u alle items in het telefoongeheugen en/of op de SIM-kaart verwijderen.

1. Druk op [**z**] om de geheugenlocaties te selecteren die u wilt wissen.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Geef het wachtwoord voor de telefoon in en druk op <**OK**>.

☒ Het wachtwoord is standaard ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen.
► p. 64

4. Druk ter bevestiging tweemaal op <**Ja**>.

Geheugenstatus (menu 8.7)

Met dit menu kunt u controleren hoeveel items u hebt opgeslagen in het telefoongeheugen en op de SIM-kaart.

Servicenummers (menu 8.8)

In dit menu kunt u de lijst met servicenummers bekijken die door de provider zijn toegewezen. Hierin staan ook de alarmnummers, de nummers voor inlichtingen en het voicemailnummer. Dit menu is alleen beschikbaar als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

Blader naar het gewenste nummer en druk op <**Kiezen**> of [**↶**].

Telefooninstellingen (menu 9)

In het menu **Telefooninstellingen** kunt u met diverse opties de instellingen van uw telefoon aanpassen aan uw voorkeuren en behoeften. U kunt hier ook de oorspronkelijke instellingen herstellen.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Telefooninstellingen** om dit menu te openen.

Displayinstellingen (menu 9.1)

In dit menu kunt u de instellingen voor het display en de verlichting wijzigen.

Achtergrond (menu 9.1.1)

U kunt de achtergrondaafbeelding en de instellingen voor de tekst- of standby-stand wijzigen.

- **Achtergrondenlijst:** hier kunt u een achtergrondaafbeelding selecteren.
- **Tekstweergave:** hier kunt u instellen hoe de tijd en datum op de telefoon moeten worden weergegeven.
- **Tekstkleur:** hier kunt u een tekstkleur selecteren.

Helderheid (menu 9.1.2)

U kunt de helderheid van het display aanpassen aan wisselende lichtsituaties.

Contrast (menu 9.1.3)

U kunt het contrast van de helderheid voor het display aanpassen. Pas deze instelling en de helderheid van het display aan om het display in verschillende lichtsituaties goed te kunnen bekijken.

Verlichting (menu 9.1.4)

U kunt selecteren hoelang de verlichting of het display aan moeten blijven.

- **Verlichting aan:** hier selecteert u hoelang de achtergrondverlichting aan moet blijven.
- **Verlichting gedimd:** hier selecteert u hoelang het display gedimd blijft nadat de verlichting uit gaat. Na een bepaalde tijd wordt het display uitgeschakeld.

Pictogram (menu 9.1.5)

In dit menu kunt u instellen dat op het standby-scherm een pictogram wordt weergegeven in plaats van het logo van de provider. Dit is alleen beschikbaar als u een pictogram hebt ontvangen in een bericht.

Kleur bij kiezen nr. (menu 9.1.6)

In dit menu kunt u een kleur selecteren voor de cijfers die u ingeeft wanneer u een nummer kiest.

Begroeting (menu 9.2)

Met dit menu kunt u de tekst ingeven die kort als begroeting wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Eigen nummer (menu 9.3)

Met deze functie kunt u zien wat uw eigen telefoonnummers zijn en kunt u een naam toewijzen aan elk van deze nummers. Wijzigingen die u hier aanbrengt, zijn niet van invloed op de daadwerkelijke abonneenummers op uw SIM-kaart.

Taal (menu 9.4)

In dit menu kunt u een van de beschikbare talen selecteren voor de tekst in het display. Als u **Automatisch** selecteert, wordt dezelfde taal als die op de SIM-kaart gebruikt.

Beveiliging (menu 9.5)

Met dit menu kunt u de telefoon beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik en de verschillende toegangscode voor uw telefoon en SIM-kaart beheren.



Als u driemaal achterelkaar een onjuiste PIN-/PIN2-code ingeeft, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U kunt deze blokkering opheffen door uw PUK-/PUK2-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. Deze codes hebt u van uw provider gekregen.

PIN-controle (menu 9.5.1)

Met de PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) van vier tot acht cijfers beveiligt u de SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegden. Als deze functie is ingeschakeld, moet u steeds als u de telefoon aanzet de PIN-code ingeven.

PIN wijzigen (menu 9.5.2)

Met dit menu kunt u de PIN-code wijzigen. De functie PIN-controle moet zijn ingeschakeld om de PIN-code te kunnen wijzigen.

Telefoonblokkering (menu 9.5.3)

Met dit menu kunt u de telefoon blokkeren zodat deze niet door onbevoegden kan worden gebruikt. Als deze functie is ingeschakeld, moet u steeds als u de telefoon aanzet een wachtwoord van vier tot acht cijfers ingeven.

Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. Ga naar het menu **Wachtwoord wijzigen** om het wachtwoord te wijzigen.

Wachtwoord wijzigen (menu 9.5.4)

In dit menu kunt u het wachtwoord voor de telefoon wijzigen.

Privacy (menu 9.5.5)

In dit menu kunt u multimedia-inhoud blokkeren, zoals MMS-berichten, spraakmemo's, afbeeldingen en geluiden.

1. Druk op [**i**] om de items te selecteren die u wilt blokkeren.
2. Druk op **<OK>** om de gemarkeerde items te blokkeren.
3. Geef het wachtwoord voor de telefoon in en druk op **<OK>**.

Voor toegang tot een geblokkeerd item moet u het wachtwoord van de telefoon ingeven.

SIM-blokking (menu 9.5.6)

In dit menu kunt u instellen dat uw telefoon alleen werkt met de huidige SIM-kaart door er een SIM-blokkeringscode aan toe te wijzen. U moet de SIM-blokkeringscode ingeven als u een andere SIM-kaart wilt gebruiken.

FDN-modus (menu 9.5.7)

Als uw SIM-kaart de FDN-modus ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal telefoonnummers. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen bellen naar de telefoonnummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

PIN2 wijzigen (menu 9.5.8)

Als uw SIM-kaart dit ondersteunt, kunt u met de functie PIN2 wijzigen uw huidige PIN2-code wijzigen.

Extra instellingen (menu 9.6)

U kunt de functies voor automatische nummerherhaling en beantwoording van oproepen in- en uitschakelen.

- **Numer herhalen:** hiermee stelt u in dat maximaal tien keer wordt geprobeerd een telefoonnummer opnieuw te bellen wanneer het niet gelukt is verbinding te krijgen.
- **Klepje actief:** hiermee kunt u een inkomende oproep beantwoorden door de telefoon te openen.
- **Antwoorden met elke toets:** hiermee kunt u een inkomende oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, behalve op **<Weigeren>** of [].

Volumetoets (menu 9.7)

In dit menu kunt u instellen of de beltoon wordt uitgeschakeld of een oproep wordt geweigerd als u [▲/▼] ingedrukt houdt wanneer er een oproep binnenkomt.

Sneltoetsen (menu 9.8)

U kunt de navigatietoetsen gebruiken als sneltoetsen om rechtstreeks vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen. In dit menu kunt u de toegewezen sneltoetsen voor de toetsen [Omhoog], [Omlaag], [Links] en [Rechts] wijzigen.

1. Selecteer de toets die u als sneltoets wilt gebruiken.
2. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Instellingen terugzetten (menu 9.9)

In dit menu kunt u de standaardinstellingen van de telefoon herstellen.

Geef het wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op <**OK**>.



Het wachtwoord is standaard ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen.

► p. 64

Problemen oplossen

Hulp bij het oplossen van problemen

U kunt uzelf de tijd en kosten van een onnodig telefoontje naar een medewerker van de klantenservice besparen, door eerst een aantal eenvoudige controles uit te voeren die in dit gedeelte worden besproken.

Als u de telefoon aanzet, kunnen de volgende berichten worden weergegeven:

"Plaats een nieuwe SIM-kaart"

- Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

"Geef wachtwoord"

- De automatische blokkeerfunctie is ingeschakeld. U moet het wachtwoord van de telefoon opgeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

"PIN invoeren"

- U gebruikt de telefoon voor het eerst. U moet de PIN-code ingeven die u bij de SIM-kaart hebt gekregen.

- De functie PIN-controle is ingeschakeld. Telkens wanneer u de telefoon inschakelt, moet u de PIN-code ingeven. U kunt deze functie uitschakelen met de menuoptie **PIN-controle**.

"PUK invoeren"

- Er is driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code ingevoerd, waardoor de telefoon nu geblokkeerd is. Toets de PUK-code in die u van uw provider hebt gekregen.

"Geen netwerk", "Netwerkfout" of "Niet uitgevoerd" wordt weergegeven.

- De verbinding met het netwerk is verbroken. Het kan zijn dat het signaal te zwak is op de plaats waar u zich bevindt. Probeer het opnieuw vanaf een andere locatie.
- U probeert een functie te gebruiken waarvoor u geen abonnement hebt bij uw provider. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

U hebt een nummer ingetoetst, maar het is niet gekozen.

- Controleer of u op [↵] hebt gedrukt.
- Controleer of u op toegang hebt tot het juiste mobiele netwerk.
- Controleer of u de optie voor het blokkeren van inkomende oproepen misschien hebt ingesteld.

Iemand probeert u tevergeefs te bellen.

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld. (Houd [📞] langer dan een seconde ingedrukt.)
- Controleer of u het juiste mobiele netwerk gebruikt.
- Controleer of u de optie voor het blokkeren van inkomende oproepen misschien hebt ingesteld.

Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Controleer of u de microfoon hebt ingeschakeld.
- Controleer of u de telefoon dicht genoeg bij uw mond houdt. De microfoon bevindt zich aan de onderzijde van de telefoon.

De telefoon begint te piepen en het bericht "Waarschuwing Batterij bijna leeg" knippert op het display.

- De batterij is niet voldoende opgeladen. Laad de batterij weer op.

De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.

- Controleer de signaalsterkte op het display (📶). Hoe meer staafjes er worden weergegeven, des te sterker is het signaal (van sterk (📶) tot zwak (📶)).
- Ga wat dichterbij het raam staan als u zich in een gebouw bevindt of houd de telefoon anders vast.

Wanneer u een nummer uit de telefoonlijst opnieuw kiest, wordt er geen nummer gebeld.

- Controleer via de functie **Zoeken** of het nummer op de juiste manier is opgeslagen.
- Sla het nummer zo nodig opnieuw op.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.

- Maak de contactpunten voor het opladen van de telefoon en de batterij schoon met een zachte doek.

Mocht u het probleem aan de hand van de bovenstaande richtlijnen niet kunnen oplossen, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier of de klantenservice van Samsung. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:

- Het typenummer en het serienummer van de telefoon
- Uw garantie-informatie
- Een duidelijke beschrijving van het probleem

Neem vervolgens contact op met uw leverancier of de klantenservice van Samsung.

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid

SAR-certificeringsinformatie

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.*

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,794 W/kg.

SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe dicht u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

* De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilogram (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamsweefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

Voorschriften voor het gebruik van batterijen

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd zijn sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.

- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.
- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0 °C (32 °F).
- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en – polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

Verkeersveiligheid

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen compatibele producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

Gehoorapparaten

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

Andere medische apparaten

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen.

U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen.

Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

Verbod op mobiel bellen

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

Omgevingen met explosiegevaar

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Wij raden u aan de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.


Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruittkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.

Alarmnummer bellen

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet in alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op de toets [].

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze handleiding of neem contact op met uw provider.

Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.
- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

Verzorging en onderhoud

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, wordt er aan de garantievoorzwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Zij kunnen het apparaat beschadigen of stikken in de kleine onderdelen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.
- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegenaan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een zachte doek gedrenkt in een sopje van water en zachte zeep.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.
- Wanneer de telefoon of de batterij nat wordt, verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. In dit geval valt de reparatie van de telefoon niet meer onder de garantie van de fabrikant, ook al is de garantietermijn nog niet verstreken.
- Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon niet vlakbij de ogen van mensen of dieren. Dit kan oogbeschadigingen opleveren.

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid

- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

Index

A

ABC-stand, tekstinvoer • 19
Achtergrond • 62
Achtergrondaafbeelding • 62
Afbeeldingen, gedownload • 51
Agenda • 53
Alarm • 52
Alarmnummer bellen • 73
Amusement • 47
Antwoorden met elke toets
• 65
Automatisch herhalen • 65

B

Band kiezen • 33
Batterij
bijna leeg, symbool • 8
opladen • 7
voorschriften • 70
Batterij bijna leeg, symbool • 8
Beantwoorden
oproep • 24
tweede oproep • 25
Belgroep
wijzigen • 60
zoeken • 59

Belsignaal

berichten • 34
inkomende oproepen •
33

Berichten

begroeting • 63
info • 40
MMS • 41
server • 46
SMS • 35
spraak • 40

Berichten maken

MMS • 43
SMS • 36

Berichttoon • 34

Besloten gebruikersgroep
(CUG) • 32

Beveiliging, oproepen • 63

Blokkeren

media-inhoud • 64
SIM-kaart • 65
telefoon • 64

Blokkeren, oproepen • 31

Browser, web- • 47

C

Calculator • 55
Contrast, display • 62

D

Datum instellen • 54

Display

contrast • 62
helderheid • 62
indeling • 10
instellingen • 62
symbolen • 10
taal • 63
verlichting, instellen • 62

Doorschakelen, oproepen • 30

DTMF-tonen verzenden • 26

E

Emoticons • 38
Emoticonsjablonen • 38

F

FDN-modus (Fixed Dialling
Number) • 65

G

Games • 50
Geheugenstatus
berichten • 45
gedownloade items • 51
telefoonlijst • 61
Geluiden, gedownload • 50
Geluidsinstellingen • 33
Gemiste oproepen • 28
Gesprekskosten • 29
Gesprekstellers • 29
Gezondheids- en
veiligheidsinformatie • 69

H

Helderheid, display • 62

I

In- en uitschakelen
microfoon • 26
telefoon • 8
Infoberichten • 40
Internationale gesprekken • 22
Internet • 47

J

Java-toepassingen • 50

K

Klepje actief • 65

Klepsignaal • 34

L

Laatste nummer herhalen • 23

Luidspreker • 26

M

Minutenteller • 35

MMS-berichten

bekijken • 41

instelling • 45

maken/verzenden • 43

verwijderen • 42

Multiparty-gesprek • 27

N

Namen

invoeren • 19

zoeken • 58

Netwerkband selecteren • 32

Netwerkdiensten • 30

Nummer herhalen

automatisch • 65

handmatig • 23

Nummer herhalen • 65

Nummers

opslaan • 59

zoeken • 58

Nummerweergave • 32

O

Ontvangen oproepen • 28

Ontvangstbevestiging, bericht

• 45

Oproepen

beantwoorden • 24

blokkeren • 31

doorschakelen • 30

in de wacht zetten • 25

nummer herhalen • 23

tot stand brengen • 22

weigeren • 24

wisselgesprek • 31

Oproepenlijst

gekozen • 28

gemist • 28

ontvangen • 28

Organizer • 52

P

PIN2-code wijzigen • 65

PIN-code wijzigen • 64

Postvak IN, berichten

MMS • 41

SMS • 35

Postvak UIT, berichten

MMS • 42

SMS • 36

Privacy • 64

Problemen oplossen • 67

R

Roaming • 32

S

Serverberichten • 46

Servicenummers • 61

SIM-kaart

blokkeren • 65

plaatsen • 7

SMS-berichten

bekijken • 35, 36

instelling • 39

maken/verzenden • 36

verwijderen • 35, 40

Sneltoetsen • 13, 66

Spraakmemo's • 56

Standaardberichten

MMS • 44

SMS • 38

Standby-lampje • 62

Stille stand • 13

Symbolen, beschrijving • 10

T

T9-stand, tekstinvoer • 20

Taal selecteren • 63

Tekens bij kiezen, instellen

• 63

Tekens invoeren • 19

Tekst invoeren • 19

Telefoon

aan- en uitzetten • 8

blokkeren • 13, 64

display • 10

resetten • 66

symbolen • 10

uitpakken • 6

wachtwoord • 64

Telefoon opnieuw instellen • 66

Telefoonlijst

opties • 58

toevoegen • 59

verkort kiezen • 60

verwijderen • 58, 61

zoeken • 58

Tijd instellen • 54

- Toetstonen
 - aan/uit • 26
 - selecteren • 34
 - volume • 34
- Toon bij in-/uitschakelen • 35
- U**
- Uitgaande oproepen • 28
- V**
- Valuta omrekenen • 57
- Veiligheidsinformatie • 69
- Verbindingstoon • 35
- Verkeersveiligheid • 71
- Verkort kiezen • 60
- Verlichting • 62
- Verwijderen
 - agenda, memo's • 54
 - gedownloade items • 51
 - MMS • 42, 45
 - oproepenlijst • 28
 - SMS • 35, 36, 45
 - spraakmemo's • 57
 - taken • 56
 - telefoonlijst • 58, 61
- Verzonden berichten
 - MMS • 42
 - SMS • 36
- Verzorging en onderhoud • 74
- Voicemailserver • 40
- Volumetoets instellen • 66
- W**
- Wachtstand, gesprek • 25
- Wachtwoord
 - oproepen blokkeren • 31
 - telefoon • 64
- Webbrowser
 - favorieten • 48
 - toegang • 47
- Welkomstbericht • 63
- Wereldtijd • 54
- Wisselgesprek • 31

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Het volgende product:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Draagbare mobiele telefoon

(Productbeschrijving)

SGH-X461

(Typenaam)

Gefabriceerd door:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(naam en adres van fabrikant*)

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid : EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
: EN 50361:2001
Netwerk : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kenmerk: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

**en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.04.06

Yong-Sang Park / verkoopmanager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantietaal of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Centre.

- * Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- * Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.
- * Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-09909A
Dutch. 04/2006. Rev. 1.0